

SMC83 系列操纵杆

左右手柄都有



多轴霍尔式工业操纵杆，仪表面板安装方式，采用不锈钢及铝合金材料，弹簧自动回位结构，高精度霍尔式传感器，全温度范围线性校正，IP66 防护等级，较平滑的操作手感，人体工学机械设计。

一、产品特点：

材 料： 不锈钢+铝合金+工程塑料

防 护： 面板以上部分 IP54

Y 轴参数： 中位机械档位感，摩擦阻力定位，角度 ± 25 度；

X 轴参数： 中位机械档位感，弹簧自动回位+档位或弹簧自动回中位，角度 ± 15 度；

按钮开关： 8 个复位按钮(防水按钮)；

传 感 器： 霍尔传感器

供 电： DC5V 或 DC9-36V；

功 耗： <50MA (@24V)

信号输出： 模拟电压、RS422、RS232、CAN


操作寿命： 大于 1000 万次；


温 度： -40 度~+85 度

外形尺寸： 107.6X109.1X264.5

按装尺寸： 76X76


产品尺寸图:

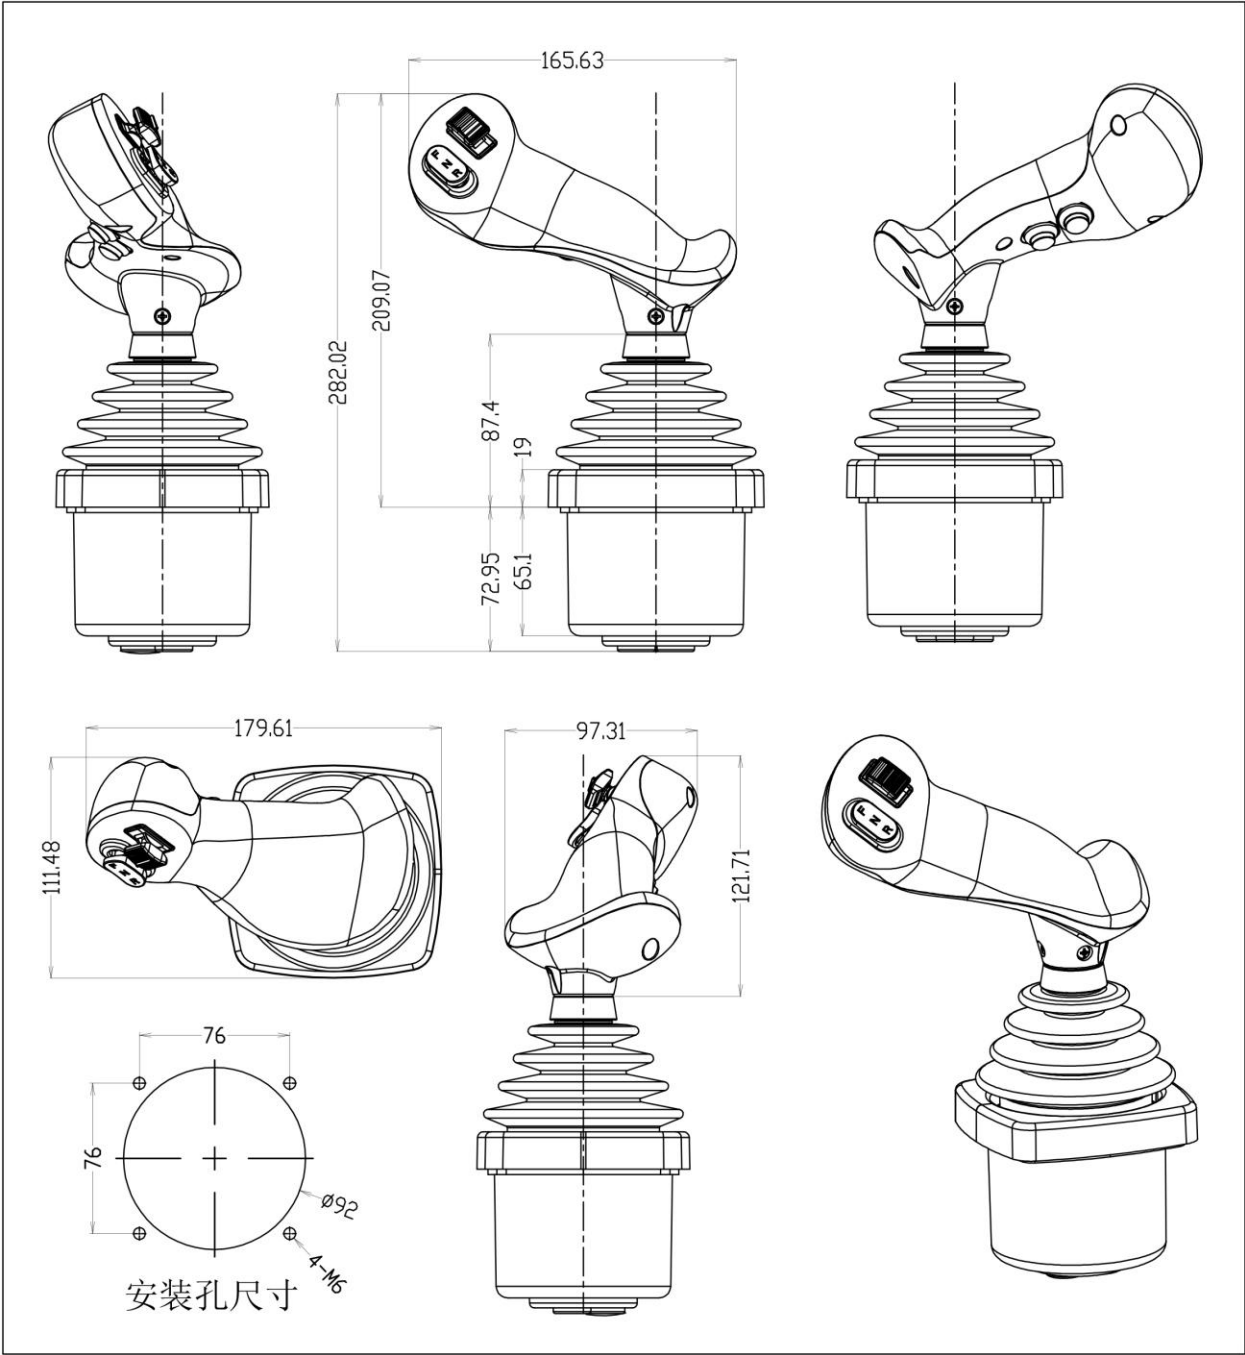

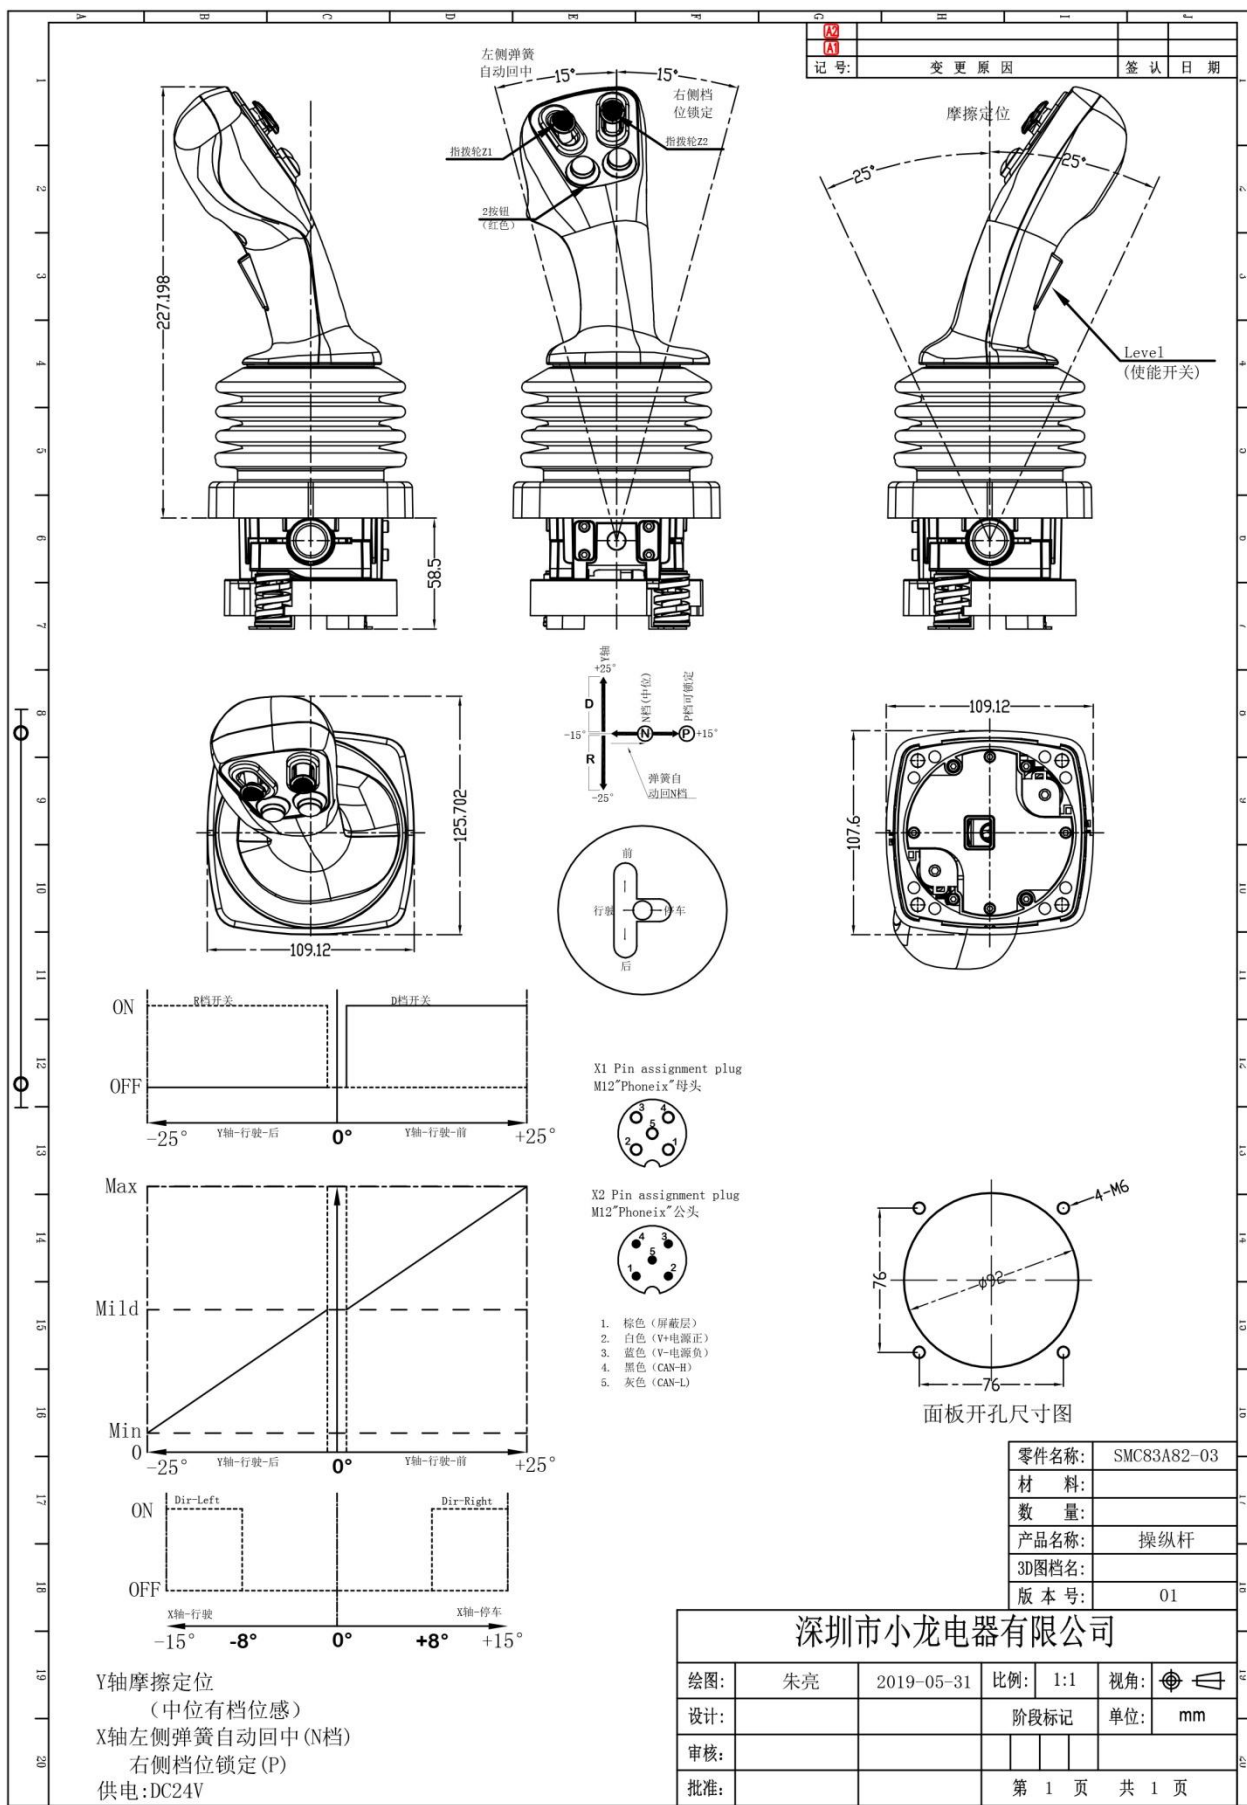

注: M12 航空插头, 长度 50CM
4 轴 CAN 通信协议
CAN 通信, 内部没有 120Ω 匹配电阻

产品型号参数选择

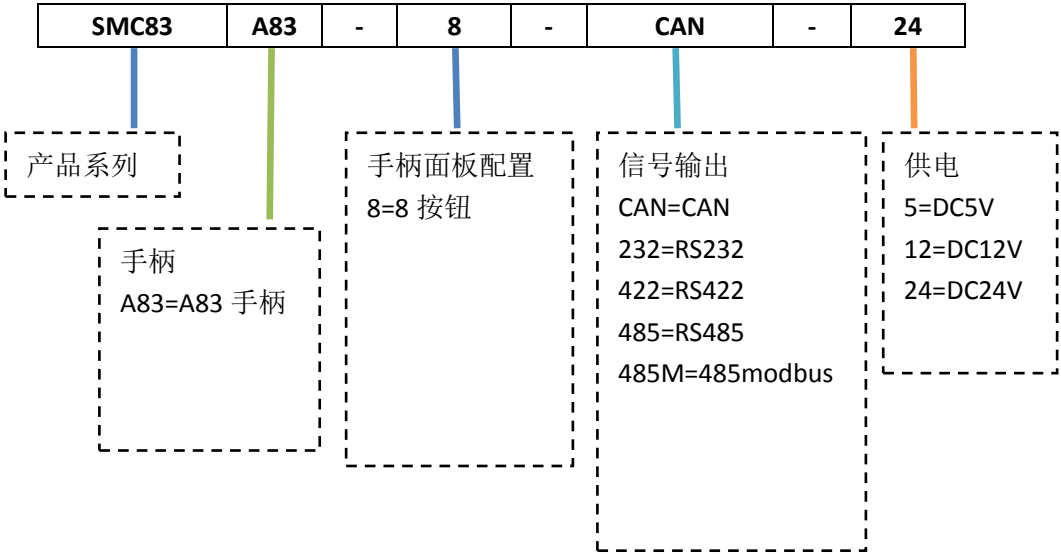

A83 右手柄	
---------	--

按钮开关及使能开关：



- ◆ 开关方式：复位按钮（常开）
- ◆ 触点电流：2A/24V
- ◆ 按钮寿命：大于 100 万次/20mA

电气参数：

最低工作电压：4.2V （5V 供电时）、10V（12-28V 供电时）
最高输入电压：36V（12-28V 供电时）、5.5V （5V 供电时）
工作电流：小于 36ma（5V 供电时）
按钮开关容量：1A/24V
模拟电压信号输出负载：大于 1kΩ
模拟电压信号输出中心电压：2.50V 或 50Vdd
模拟电压输出信号：0V~5V/ 0.3V ~4.7V / 0.5V ~ 4.5V / 1V~ 4V
机械寿命：大于 500 万次

连接器引线:


引脚	符号	说明		引脚	符号	说明
1	V+	电源+ 9-32V		7	TXD	RS232 数据发送
2	V-	电源- 0V		8	RXD	RS232 数据接收
3				9	GND	RS232 信号 GND
4	CAN-H	CAN-H		10		
5	CAN-L	CAN-L		11		
6				12		

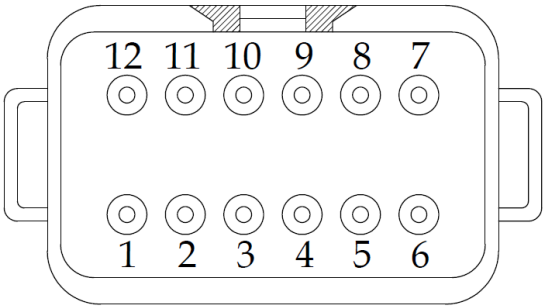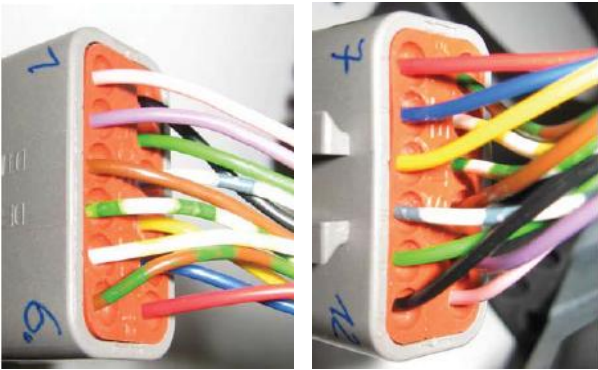

V24-CAN 接线图

X1 - pin assignment plug M12 "Phoenix"


pin	function
1	screening (case)
2	supply voltage
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L

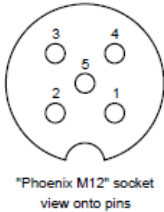

M12-5 母头

X2 - pin assignment plug M12 "Phoenix"


pin	function
1	screening (case)
2	supply voltage
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L

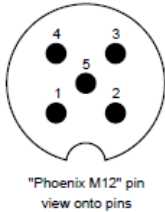

M12-5 公头

M12-5 公头

	1	棕	屏蔽层
	2	白	V+ (电源+)
	3	蓝	V- (电源-)
	4	黑	CAN-H
	5	灰	CAN-L

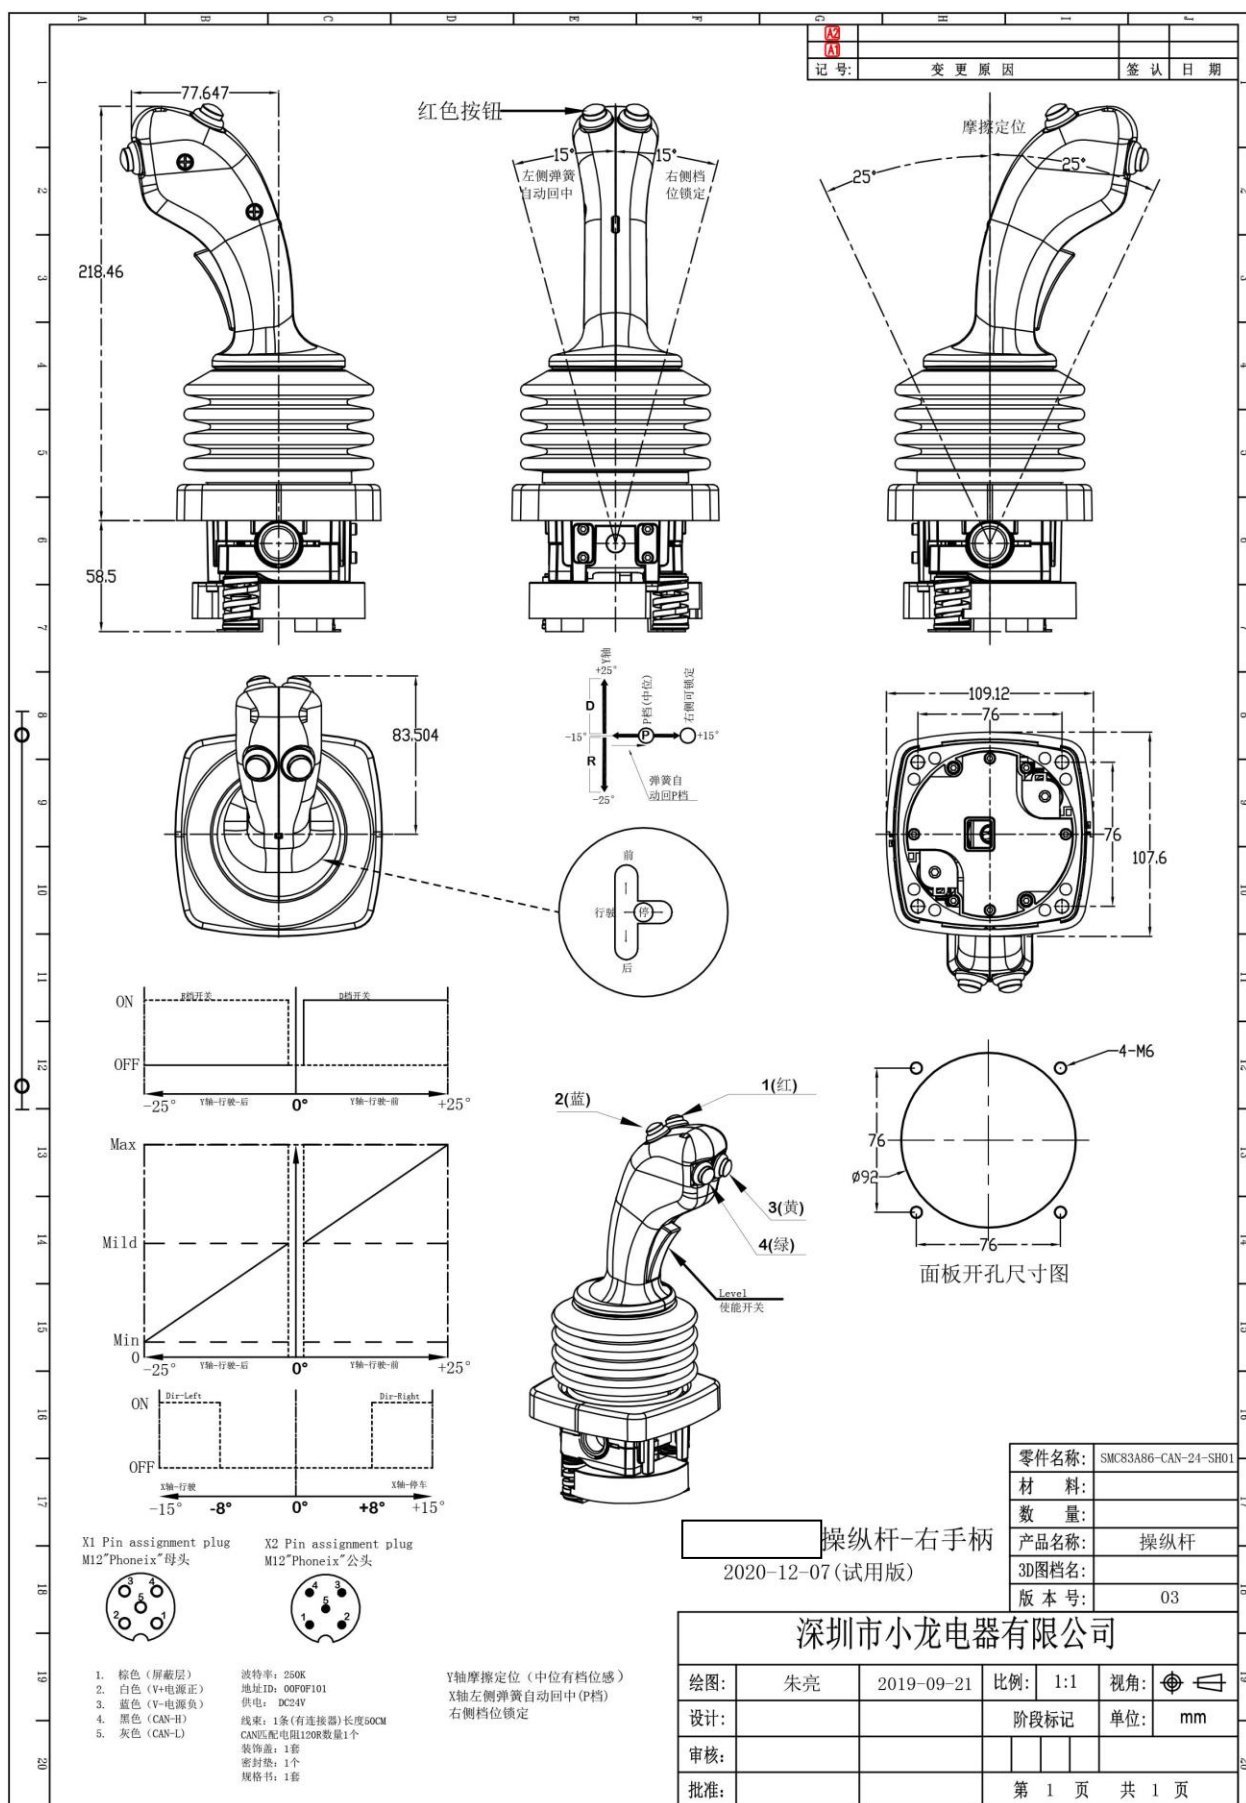

上图 2 轴 CAN 通信协议

字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0					右 刹车	左 驱动	向后	向前	方向状态
Byte1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Y 轴角度（0-255）
Byte2									
Byte3									
Byte4									
Byte5									
Byte6		使能			按钮 4	按钮 3	按钮 2	按钮 1	按钮开关状态
Byte7	CNT7	CNT6	CNT5	CNT4	CNT3	CNT2	CNT1	CNT0	通信计数器(8bit) 0-255 循环计数

注：①2 轴 AXIS3,AXIS4 的值=0x00
②3 轴 AXIS4 的值=0x00
③方向：有效=1、无效=0；上（前）+、下（后）-、右+、左-



上图：3 轴 CAN 通信协议

字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0			指拨轮下	指拨轮上	右刹车	左驱动	向后	向前	方向状态
Byte1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Y 轴角度（0-255）
Byte2									
Byte3	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	指拨轮角度（0-255）
Byte4									
Byte5									
Byte6		使能			三档开关下	三档开关上	按钮 2	按钮 1	按钮开关状态
Byte7	CNT7	CNT6	CNT5	CNT4	CNT3	CNT2	CNT1	CNT0	通信计数器(8bit) 0-255 循环计数

注：①2 轴 AXIS3,AXIS4 的值=0x00
②3 轴 AXIS4 的值=0x00
③方向：有效=1、无效=0；上（前）+、下（后）-、右+、左-

CAN 总线通信方式:

- CAN2.0B
- 帧 ID: 标准帧 ID 和扩展帧 ID, 默认 ID=0X0101 (可通过 RS232 修改此 ID)
- 波特率: 125K, 250K, 500K, 1000K (默认 250K)
- 发送方式: 间隔 5-100ms 连续发送 (默认 30ms)

2-4 轴 CAN 通信协议

字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0	Z2+	Z2-	Z1-	Z1+	右 刹车	左 驱动	向后	向前	
Byte1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 1 (value) Y
Byte2	-	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 2 (value) X
Byte3	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 3 (value) Z1
Byte4	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 4 (value) Z2
Byte5			S14	S13	S12	S11	S10	S09	Digital inputs (palm grip)
Byte6	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	Digital inputs (palm grip)
Byte7	CNT7	CNT6	CNT5	CNT4	CNT3	CNT2	CNT1	CNT0	Message counter(8bit) 0-255

注: ①2 轴 AXIS3,AXIS4 的值=0x00

②3 轴 AXIS4 的值=0x00

③方向: 有效=1、无效=0; 上(前)+、下(后)-、右+、左-

5 轴 CAN 通信协议


字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0	0	0	0	0	右 刹车	左 驱动	向后	向前	Axis1,2 方向
Byte1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 1 (value) Y
Byte2	-	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 2 (value) X
Byte3	S10	S09	Z3-	Z3+	Z2-	Z2+	Z1-	Z1+	Axis3,4,5 方向 按钮 9, 10
Byte4	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 3(value) Z1
Byte5	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 4 (value) Z2
Byte6	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 5 (value) Z3
Byte7	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	Digital inputs (palm grip)

注: ①方向: 有效=1、无效=0; 上(前)+、下(后)-、右+、左-

V24 Canopen 协议

first transmit PDO(ID 0X180+Node-ID)

字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0	ZWC	-	ZW2	ZW1	ERRC	-	ERR2	ERR1	Errors+warnings
Byte1	-	-	-	-	右 刹车	左 驱动	向后	向前	Direction signals
Byte2	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 1 (value)
Byte3									
Byte4									
Byte5	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	Digital inputs (palm grip)
Byte6	CNT7	CNT6	CNT5	CNT4	CNT3	CNT2	CNT1	CNT0	Message counter(8bit)
Byte7	CRC7	CRC6	CRC5	CRC4	CRC3	CRC2	CRC1	CRC0	CRC checksum(ATM-8)

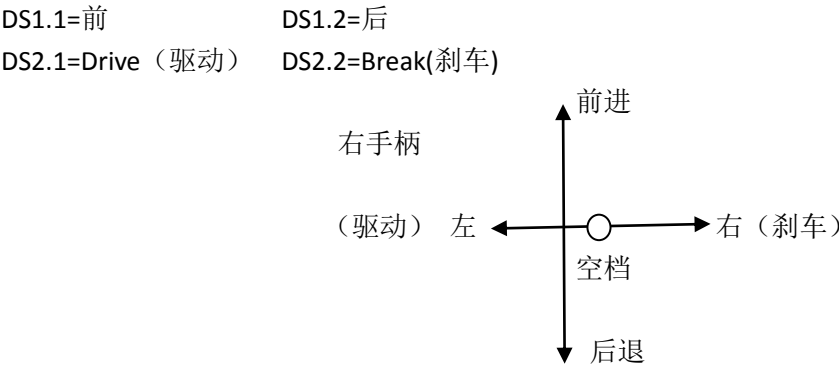

CRC8-ATM 代码如下:
CRC-8-ATM $x^8 + x^2 + x + 1$

```
uint8_t crc8(uint8_t *data, uint_len length)
{
    uint8_t i;
    uint8_t crc =ff;
    while(length--)
    {
        crc ^= *data++;
        for ( i = 0; i < 8; i++ )
        {
            if ( crc & 0x80 )
                crc = (crc << 1) ^ 0x07;
            else
                crc <<= 1;
        }
    }
    return crc;
}
```

2-4 轴操纵杆 RS232/RS422/485 通信协议

默认波特率 9600. 8. 1. N

出厂默认无地址位

功能: 发送操纵杆的各轴的位置参数

字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0	0xFF								
Byte1	Z2_R G 右	Z2_L G 左	Z1_D G 下	Z1_U G 上	右 刹车	左 驱动	向后	向前	
Byte2	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 1 (value) Y
Byte3	-	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 2 (value) X
Byte4	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 3 (value) Z1
Byte5	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 4 (value) Z2
Byte6			S14	S13	S12	S11	S10	S09	Digital inputs (palm grip)
Byte7	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	Digital inputs (palm grip)
Byte8	CNT7	CNT6	CNT5	CNT4	CNT3	CNT2	CNT1	CNT0	Message counter(8bit) 0-255
Byte9	CH=Byte1+ Byte2+ Byte3+ Byte4+ Byte5+ Byte6+ Byte7+ Byte8 结果的低位字节								校验和 CH

注: ①2 轴 AXIS3,AXIS4 的值=0x00

②3 轴 AXIS4 的值=0x00

③方向: 有效=1、无效=0; 上(前)+、下(后)-、右+、左-

5 轴操纵杆 RS232/RS422/485 通信协议

字节	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
Byte0	0xFF								
Byte1	0	0	0	0	右 刹车	左 驱动	向后	向前	Axis1,2 方向
Byte2	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 1 (value) Y
Byte3	-	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 2 (value) X
Byte4	S10	S09	Z3-	Z3+	Z2_R G 右	Z2_L G 左	Z1_D G 下	Z1_U G 上	Axis3,4,5 方向 按钮 9, 10
Byte5	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 3(value) Z1
Byte6	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 4 (value) Z2
Byte7	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Axis 5 (value) Z3
Byte8	S08	S07	S06	S05	S04	S03	S02	S01	Digital inputs (palm grip)
Byte9	CH=Byte1+ Byte2+ Byte3+ Byte4+ Byte5+ Byte6+ Byte7+ Byte8 相加和低位字节								校验和 CH

注: ①方向: 有效=1、无效=0; 上(前)+、下(后)-、右+、左-。

有地址位的在 FF 后增加了一个地址位, 所以字节变成 11 个字节。

格式如下: FF Addr Dir1 Axis1 Axis2 Dir2 Axis3 Axis4 Axis5 CH

Modbus 通信协议

Modbus RTU

Modbus RTU 主站模式：

- 1. 波特率：9600(可修改)
- 2. 数据位：1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无效验位
- 3. 通信接口：RS485 和 RS232 只能选其一，不能同时用
- 4. 数据格式：Modbus
- 5. 工作模式：主站（主站向从站 1 发送数据）
- 6. 工作模式：操纵杆->从站
 - ◆ 定时发送数据，帧间隔 17ms, 约 20HZ/帧(可设置刷新率)；
 - ◆ 从站不做应答；

功能	数据	参数范围
设备地址	0x01	Modbus 站号
功能码	0x10	
第 1 个寄存器地址-高位	0x40	寄存器地址
第 1 个寄存器地址-低位	0x01	
寄存器数量-高位	0x00	寄存器数量
寄存器数量-低位	0x04	
数据长度	0x08	字节长度
IO 数字高位 Bit15-Bit8	0x00	Bit7 按钮 10, bit6 按钮 9; Bit5-0 是操纵杆方向
IO 数字低位 Bit7-Bit0	0x00	1-8 个按钮（Bit0=按钮 1） 1=ON, 0=OFF
操纵杆 Y 轴高位	00	常量 0x00
操纵杆 Y 轴低位	0x00-0xff	Y 轴 0-255 角度值
操纵杆 X 轴高位	0x00	常量 0x00
操纵杆 X 轴低位	0x00-0xff	X 轴 0-255 角度值
操纵杆 Z 轴高位	00	常量 0x00
操纵杆 Z 轴低位	0x00-0xff	Z 轴 0-255 角度值
CRC 高位		
CRC 低位		

注：①方向：有效=1、无效=0；上（前）+、下（后）-、右+、左-。

数字量高位（1=有效，0=无效）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Button10	Button9	Z-	Z+	RIGHT	LEFT	DOWN	UP
按钮 10	按钮 9			右	左	后	前

定时 25ms 发送一帧(可设置刷新率)

01 10 40 01 00 04 08 00 00 08 00 08 00 08 00 B1 91

Modbus RTU 从站模式：

- 1. 波特率： 9600/115200
- 2. 数据位： 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，无效验位
- 3. 通信接口： RS485 和 RS232 只能选其一，不能同时用
- 4. 数据格式： Modbus
- 5. 工作模式： 从站
- 6. 工作模式： 主从方式（收到读指令，回位 1 帧数据）

Modbus 主机读取数据及从机应答格式（功能码 03）（PC→操纵杆）

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
地址	读命令	开始地址		寄存器数		CRC	
0x01	0x03	高	低	高	低	高	低

实例： 01 03 40 01 00 04 00 09

当操纵杆收到此指令，操纵杆由主模式改为从模式。（停止主动发送数据，只有收到这个读的数据，操纵杆才响应如下的数据）；

操纵杆的响应（操纵杆→PC）

功能	数据	参数范围
设备地址	0x01	设备地址
功能码	0x03	
数据长度	0x08	
IO 数字高位 Bit15-Bit8	0x00	Bit7 按钮 10，bit6 按钮 9；Bit5-0 是操纵杆方向
IO 数字低位 Bit7-Bit0	0x00	1-8 个按钮（Bit0=按钮 1）1=ON， 0=OFF)
操纵杆 Y 轴高位	00	常量 0x00
操纵杆 Y 轴低位	0x00-0xff	Y 轴 0-255 角度值
操纵杆 X 轴高位	0x00	常量 0x00
操纵杆 X 轴低位	0x00-0xff	X 轴 0-255 角度值
操纵杆 Z 轴高位	00	常量 0x00
操纵杆 Z 轴低位	0x00-0xff	Z 轴 0-255 角度值
CRC 高位		
CRC 低位		

数字量高位 （1=有效，0=无效）

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Button10	Button9	Z-	Z+	RIGHT	LEFT	DOWN	UP
按钮 10	按钮 9			方向-右	方向-左	方向-后	方向-前

注：①方向：有效=1、无效=0；上（前）+、下（后）-、右+、左-。

例如：

主机→操纵杆： 01 03 40 01 00 04 00 09

操纵杆→主机（响应）： 01 03 08 00 00 08 00 08 00 08 00 91 3F

操纵杆通信参数设置

版本: Ver: 改 20.05.17

用户可能要对操纵杆的通信参数进行设置和修改 (包括 CAN, RS232, RS422);

上述所有的“参数修改”只能通过操纵杆的 RS422 接口或 RS232 接口进行, 包括 CAN 参数。

PC→操纵杆 (RS422、RS485 或 RS232) 上位机 (串口助手) 软件向操纵杆发送指令。
(如串口助手软件没有, 可向我公司技术人员索要)

上位机 PC 如果没有 RS232 (DB9 9 针的连接器) 在有一个 USB 转 RS232 的转换器 (标准的转换器, 不是 TTL 电平的转换器)。

操纵杆上的 RS422、RS485 或 RS232 通信接口, 出厂默认的波特率 9600. 8. 1. N

一、基本指令:

1、ACK 确认 (操纵杆-PC)

AA 55 AF

表明操纵杆成功接收到地址设置指令, 并执行完成。

2、设置操纵杆 ID 地址;

ID 是指 RS232/RS422 通信协议中的 ID, 或 CANopen 协议中的 ID
(PC→操纵杆)

0xaf 0x0d 00 00 00 Add 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

Add=0x01~0x7F 地址 1-127

Add=0x00 无效 (地址=0 时, 在 RS232 或 RS422 时没有地址位)

例如:

设置 1 号地址 af 0d 00 00 00 01 f5 (HEX)

设置 2 号地址 af 0d 00 00 00 02 f5 (HEX)

操纵杆收到此指令, 执行后, 回复 ACK

3、复位操纵杆 (PC→操纵杆)

0xaf 0x15 00 00 00 Add 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

Add=0x01~0x7f 地址要与操纵杆的地址一样才能复位

Add=0x00 复位所有地址的操纵杆, 任何地址都被复位

Add 范围不在 0-0x7f 无效

例如:

复位所有地址操纵杆: af 15 00 00 00 00 f5 (HEX)

复位 1 号地址操纵杆: af 15 00 00 00 01 f5 (HEX)

复位 2 号地址操纵杆: af 15 00 00 00 02 f5 (HEX)

3、设置操纵杆的中心点(用于校正中心点位置) (PC->操纵杆)

出厂时, 已经设置好, 可忽略此指令

PC 与操纵杆的 RS422 端口相连接, 波特率 9600

0xaf 0x09 00 00 00 00 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

向操纵杆发送些数据, 重新设置操纵杆的停止位置(中心点)

例如: af 09 00 00 00 00 f5 (HEX)

3.1、设置操纵杆的 X、Y 轴的中心死区大小 (PC->操纵杆)

出厂时, 已经设置好, 可忽略此指令

PC 向操纵杆发送些数据, 设置操纵杆的中位死区的大小

0xaf 0x13 XRzone XLzone YUzone YDzone 0xf5
头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

XRzone: X 轴, 右死区

XLzone: X 轴, 左死区

YUzone: Y 轴, 上(前)死区

YDzone: Y 轴, 下(后)死区

(数据范围 00-0x32 (0-100), 出厂默认 0x05)

(内部参数计算*20, 最大 1000)

通常不能小于 5, 大于 0x32, 在 0x32 约偏移 61%

5=6.25%

7=10%

40=50%

50=61%

例如: af 13 32 32 05 05 f5 (HEX) 出厂默认

3.2、设置操纵杆 Z1、Z2 轴的中心死区的大小 (PC->操纵杆)

出厂时, 已经设置好, 可忽略此指令

0xaf 0x14 Z1zone Z2zone 0x00 0x00 0xf5
头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

向操纵杆发送些数据, 重新设置操纵杆的中位死区的大小

Z1zone: Z1 轴, 死区, 两侧对称

Z2zone: Z2 轴, 死区, 两侧对称

范围 00-0x32, 出厂默认 0x12

(内部参数计算 x.20, 最大 1000)

通常不能小于 5, 大于 0x32, 在 0x32 约偏移 61%

5=6.25%

7=10%

40=50%

50=61%

例如: af 14 0E 0E 00 00 f5 (HEX) 出厂默认

3.3、设置操纵杆 Z3 轴: 内部复制 Z2 轴的参数, 所以不用另外设置

4、通信端口选择：（PC→操纵杆）

操纵杆通信端口 RS232, RS422, CAN 选其一；（出厂已经帮客户设置好了）

0xaf 0x05 XX 00 00 00 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

XX=00 CAN 通信；

XX=01 RS232 通信

XX=02 RS422 通信

XX=03 RS485 通信（标准 RS232/422/485 协议）

XX=04 RS485 Modbus RTU 通信

例如： af 05 00 00 00 00 f5 (HEX) CAN 通信

af 05 01 00 00 00 f5 (HEX) RS232 通信

af 05 02 00 00 00 f5 (HEX) RS422 通信

af 05 03 00 00 00 f5 (HEX) RS485 通信（标准 485 协议）

af 05 04 00 00 00 f5 (HEX) RS485 Modbus RTU 通信

5、刷新率设置（PC→操纵杆）

刷新率=发送数据的帧间隔时间，比如设置 20ms（每 20MS 向主机发送一帧数据）

0xaf 0x11 00 00 00 Ref 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

Ref =0x0A~0x64 (10~100)ms，单位是“毫秒”；（出厂默认:20ms）

设置此参数后，复位或重启生效

例如：设置操纵杆发送数据的刷新率 20MS（每 20MS 发送一帧数据，1 秒发 50 次）

设置 20MS af 11 00 00 00 14 f5 (HEX)

设置 25MS af 11 00 00 00 19 f5 (HEX)

设置 33MS af 11 00 00 00 21 f5 (HEX)

设置 50MS af 11 00 00 00 32 f5 (HEX)

操纵杆收到此指令→回复 ACK→复位操纵杆

注意：波特率较低，相应的帧间隔时间就要长些

出厂默认：刷新率 20ms （CAN 波特率 250K，RS232 和 RS422 波特率 9600）

6、通信模式（主从查询，定时自动发送, 包括 CAN 和 RS232/422 通信）（PC->操纵杆）

主从查询：操纵杆是从设备，只有收到主机的查询指令，才回送数据给主机。

定时自动发送：操纵杆开机就向主机发送数据，发送速率参考“刷新率设置”

此参数操纵杆永永储存（出厂已经帮客户设置好了）

格式：

0xaf 0x08 00 00 00 Mode 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

Mode=00 定时发送

Mode=01 主从查询

例如：（PC->操纵杆）

定时发送模式 af 08 00 00 00 00 f5 (HEX)

主从查询模式 af 08 00 00 00 01 f5 (HEX)

设置成功后操纵杆返回 ACK (AA 55 AF) (操纵杆->PC)

7、操纵杆信号轴的数量：（PC->操纵杆）只限厂家应用

出厂已经帮客户设置好，用户不用设置：

2 轴： af 0c 00 00 00 00 f5 (HEX)

3 轴： af 0c 01 00 00 00 f5 (HEX)

4 轴： af 0c 02 00 00 00 f5 (HEX)

8、查询设备信息：（PC->操纵杆）

af 20 00 00 00 00 f5 (HEX)

操纵杆回复格式：操纵杆->PC

FF	60	18	18	01	20	53	4D	43	36	30	41	3B
头	型号	版本	日	期		S	M	C	6	0	A	校验和

校验和 =除头(FF)外前面所有字节相加的和，取结果的低位字节

上述信息包含如下内容：

型号代码：60

版本：1.8

日期：2017-01-20

名称：SMC60A

9、第 14 个按钮设置 K14：（PC->操纵杆）只限厂家应用

第 14 按钮启用，取消 422 通信

出厂已经帮客户设置好，用户不用设置：

取消 K14： af 0E 00 00 00 00 f5 (HEX) 启用 422（默认）

启用 K14： af 0E 01 00 00 00 f5 (HEX) 屏蔽 422(当 K14 按钮输入)

二、RS232、RS422 和 RS485 的通信参数设置

9、设置 RS232、RS422 和 RS485 波特率 (PC→操纵杆)

RS232 和 RS422 波特率一样，设置同时有效

0xaf	0x0b	00	00	00	Baud	0xf5
头	命令	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	尾
		Baud=0X00 波特率=9600				
		Baud=0X01 波特率=19200				
		Baud=0X02 波特率=57600				
		Baud=0X03 波特率=115200				

例如：

设置 9600	af 0b 00 00 00 00 f5	(HEX)
设置 19200	af 0b 00 00 00 01 f5	(HEX)
设置 57600	af 0b 00 00 00 02 f5	(HEX)
设置 115200	af 0b 00 00 00 03 f5	(HEX)

操纵杆收到此指令，执行后，回复 ACK

10、查巡操纵杆位置 (PC→操纵杆)

只有当“主从查询”的能信模式时，这个指令才有效

没有查询指令时操纵杆无任何数据输出，查一次操纵杆回一次。

0xaf	0x07	00	00	00	Addr	0xf5
头	命令	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	尾

◆ Addr 地址 = 0x01-0x7f 当地址正确时，回送

◆ 操纵杆收到这个数据就回送当前的位置，查一次操纵杆回一次，不查不发数据
例如 RS232 通信时查询：

(PC→操纵杆) af 07 00 00 00 01 f5 (HEX)
(操纵杆→PC) FF 01 08 00 70 00 00 00 00 79
操纵杆收到这个数据就回送当前的位置

三、CAN 通信的参数设置：

CAN 的参数设置也要通过 RS232 或 RS422 端口；

11、CAN 端口波特率： (PC→操纵杆)

0xaf	0x06	XX	00	00	00	0xf5
头	命令	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	尾
		XX=00 125K				
		XX=01 250K (默认)				
		XX=02 500K				
		XX=03 1000K				
		XX=04 100K				

例如：

af 06 00 00 00 00 f5	(HEX)	CAN 波特率=125K
af 06 01 00 00 00 f5	(HEX)	CAN 波特率=250K (默认)
af 06 02 00 00 00 f5	(HEX)	CAN 波特率=500K
af 06 03 00 00 00 f5	(HEX)	CAN 波特率=1000K
af 06 04 00 00 00 f5	(HEX)	CAN 波特率=100K

12、CAN 协议设置：（PC->操纵杆）

0xaf	0x0a	00	Pro	TP	SS	0xf5
头	命令	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	尾

Pro 协议格式

Pro=00 小龙电器协议 Xldq

Pro=01 GessmannV24CanOpen 协议格式

SS Canopen 协议

Canopen 协议与普通协议主要是 CAN ID 不同，数据的格式没有改变；

SS=01 CANopen 协议 ID=180+ID （参见（2）设置操纵杆 ID 地址）

出厂已经帮客户设置好了

SS=00 非 CanOpen ID=发送节点 ID, 参见(11 操纵杆发送节点 ID 设置)

默认:非 CanOpen

TP 是 CAN OPEN 协议中的发送通道 TPD0

TP=00: TPD01 发送 ID 0X0180+ID(参见一、2、设置操纵杆 ID 地址) 默认

TP=01: TPD02 发送 ID 0X0280+ID(参见一、2、设置操纵杆 ID 地址)

TP=02: TPD03 发送 ID 0X0380+ID(参见一、2、设置操纵杆 ID 地址)

TP=03: TPD04 发送 ID 0X0480+ID(参见一、2、设置操纵杆 ID 地址)

例如: af 0a 00 00 00 00 f5 (HEX) 普通协议

af 0a 00 00 00 01 f5 (HEX) CANopen 协议 TPD01

af 0a 00 01 00 01 f5 (HEX) GessmannV24 TPD01 CANopen 协议

13、操纵杆“发送节点 ID”设置：（PC->操纵杆）

只适用于“普通协议”，CANopen 协议用不到这个指令

0xaf 0x01 D1 D2 D3 D4 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

D1.7=0 扩展帧 29 位

D1.7=1 标准帧 11 位

- 29 位扩展帧：数据范围 0X0-0X0FFFFFFF, 数据 D1-D4 对应“结点标识码”

例如：设置发送结点标识码-扩展帧“0X00F0F101”

af 01 00 f0 f1 01 f5 (HEX)

- 11 位标准帧：数据范围 0X000-0X3FF, 数据 D3-D4 对应“结点标识码”

例如：设置发送结点标识码-标准帧“0X181”

af 01 80 00 01 81 f5 (HEX)

14、操纵杆“接收节点 ID”设置：（PC->操纵杆）

只适用于“普通协议”，CANopen 协议用不到这个指令

0xaf 0x02 D1 D2 D3 D4 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

D1.7=0 扩展帧 29 位

D1.7=1 标准帧 11 位

- 29 位扩展帧：数据范围 0X0-0X0FFFFFFF, 数据 D1-D4 对应“结点标识码”

例如：设置接收结点标识码-扩展帧“0X00F0F101”

af 02 00 f0 f1 01 f5 (HEX)

- 11 位标准帧：数据范围 0X000-0X3FF, 数据 D3-D4 对应“结点标识码”

例如：设置接收结点标识码-标准帧“0X1E1”

af 02 80 00 01 E1 f5 (HEX)

15、操纵杆“屏蔽节点 ID”设置：（PC->操纵杆）

0xaf 0x03 D1 D2 D3 D4 0xf5

头 命令 数据 1 数据 2 数据 3 数据 4 尾

D1.7=0 扩展帧 29 位

D1.7=1 标准帧 11 位

- 29 位扩展帧：数据范围 0X0-0X0FFFFFFF, 数据 D1-D4 对应“结点标识码”

例如：设置屏蔽结点标识码-扩展帧“0X00002201”

af 03 00 00 22 01 f5 (HEX)

- 11 位标准帧：数据范围 0X000-0X3FF, 数据 D3-D4 对应“结点标识码”

例如：设置屏蔽结点标识码-标准帧“0X122”

af 03 80 00 01 22 f5 (HEX)

四、Modbus RTU (RS485)通信的参数设置:

(修改时间: 2018-01-19)

16. 设置“设备地址”: 出厂默认 1

参见《一、2、设置操纵杆 ID 地址》

17. 操纵杆工作模式 (PC->操纵杆):

参见《一、6、通信模式》

当操纵杆接收到正确的“主机读取数据”指令 (01 03 40 01 00 04 00 09)
工作模式也自动改为从站模式, 但是不永久存贮, 开机又恢复主站模式。

18. 设置寄存器地址 (PC->操纵杆):

数据格式:

0xaf	0x18	D1	D2	D3	D4	0xf5
头	命令	数据 1	数据 2	数据 3	数据 4	尾

D1: 寄存器地址高位

D2: 寄存器地址低位

(D3 和 D4=0x00)

出厂默认寄存器地址=0x4001

设置后永久贮存在操纵杆中

例如: 设置寄存器地址=0x4001(十六进制), 如果 8 进制要转成 16 进制。

ID=0X4001 af 18 40 01 00 00 f5